



Bosch IPS

**Configuración de líneas – Máquina Multipropósito
Bosch Display e ISOBUS**

Bosch IPS – Máquina Multipropósito



- Descripción

- Función disponible para Bosch Display y sistema ISOBUS, siendo posible configurar la sembradora de acuerdo con el espaciamiento deseado para varios cultivos, seleccionando solo las líneas que permanecerán activas y el desplazamiento lateral de la sembradora.
- Versiones con función de máquina multipropósito disponibles:
 - **Bosch Display**
 - A partir de **v7.2.x**
 - **Bosch ISOBUS**
 - A partir de **v3.1.0 (RCU 4-3Q)**

Caso 1 - Bosch Display – Todas las líneas

■ Configuración de líneas – **Todas**





- En esta opción todas las líneas de la sembradora se utilizarán en la siembra.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas: **10**
 2. Distancia entre líneas: **45 cm**
 3. Configuración de líneas: **Todas**

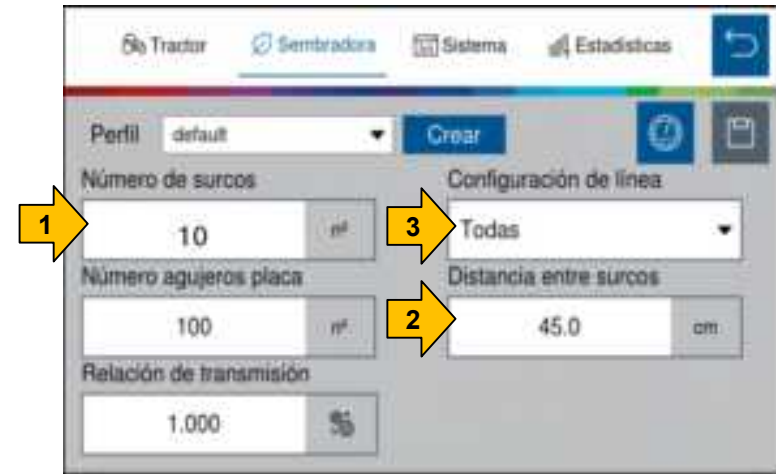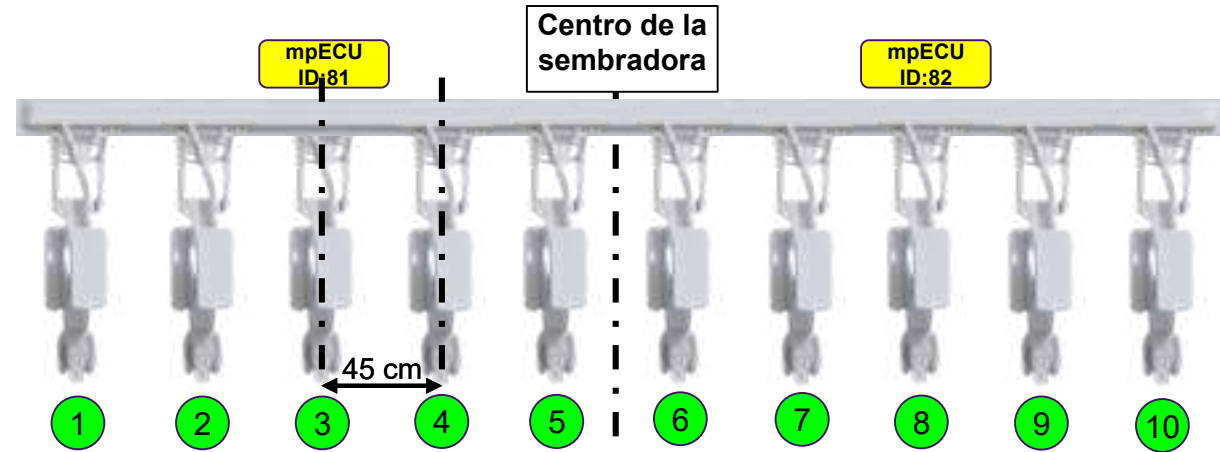

Caso 2 - Bosch Display – Líneas pares activas

■ Configuración de líneas – Personalizado





- En esta opción, solo las líneas pares de la sembradora se utilizarán en la siembra.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas originales: **10**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas originales: **45 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón;
 5. En la pantalla de configuración de líneas, haga clic en el botón "**Líneas pares**" para la selección automática. No es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **22,5 cm, a la derecha** - agregar el valor **positivo**.
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la "**Distancia entre líneas**" se actualizará a 90 cm;

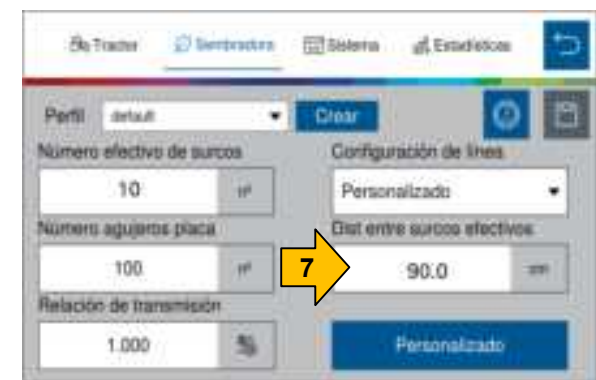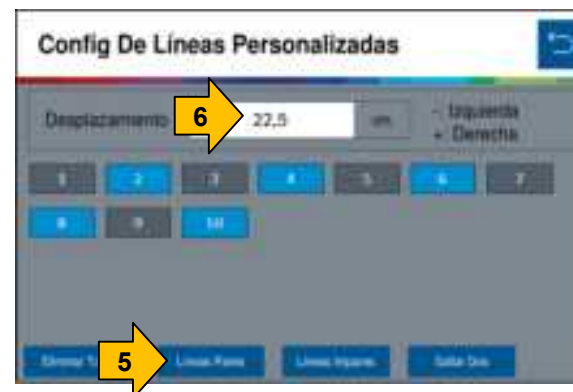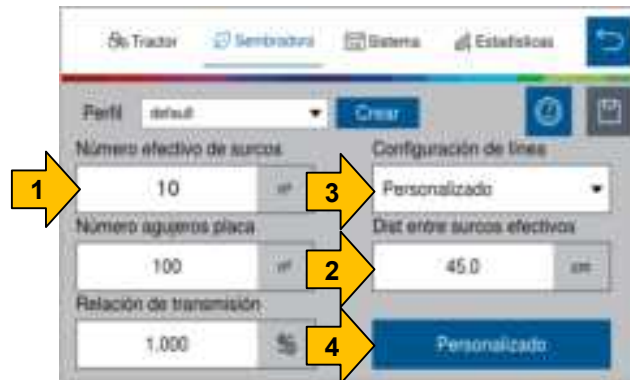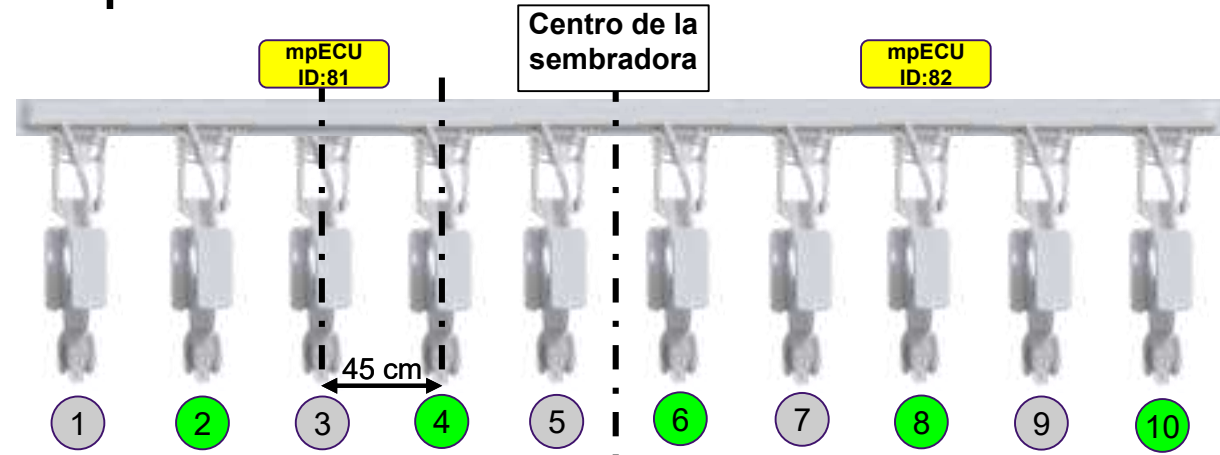

Caso 3 - Bosch Display – Líneas impares activas

■ Configuración de líneas – Personalizado





- En esta opción, solo las líneas impares de la sembradora se utilizarán en la siembra.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas originales: **10**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas originales: **45 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón.
 5. En la pantalla de configuración de líneas, haga clic en el botón "**Líneas impares**" para la selección automática. No es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **-22,5 cm, a la izquierda - agregar el valor negativo.**
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la "**Distancia entre líneas**" se actualizará a 90 cm.

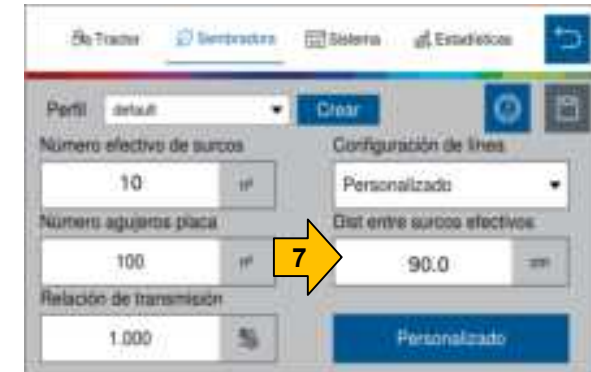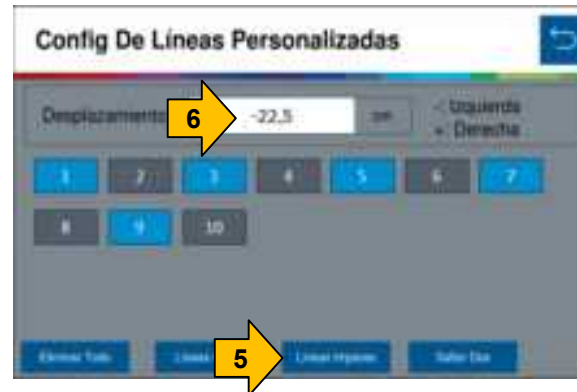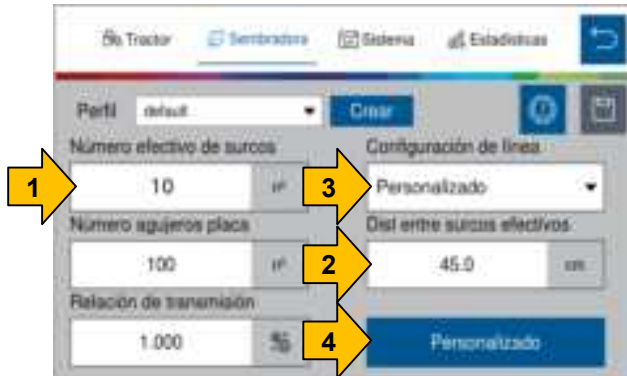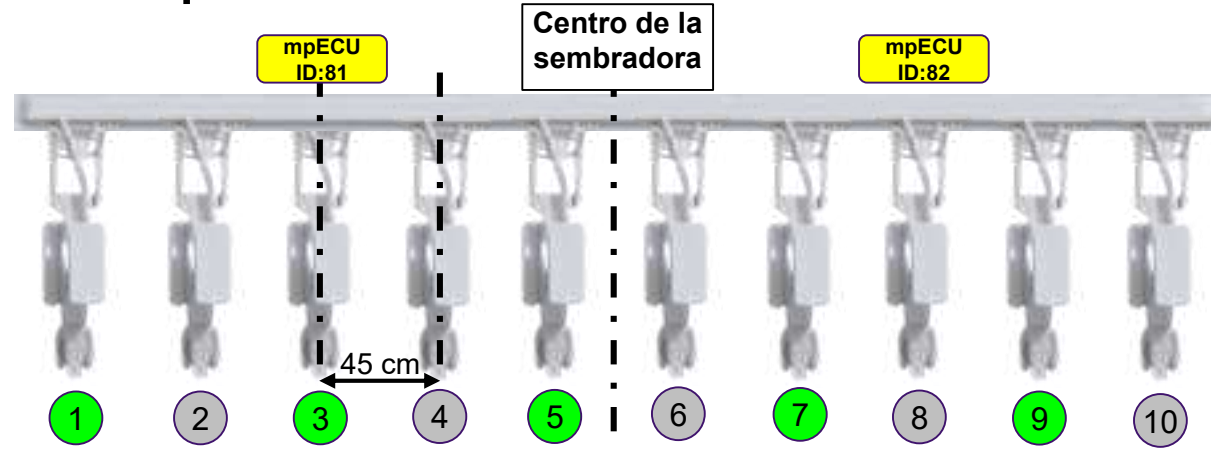

Caso 4 - Bosch Display – Líneas pares activas

■ Configuración de líneas – **Personalizado**





- En esta opción, solo las líneas pares de la sembradora se utilizarán en la siembra.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas originales: **9**, líneas activas **4**.
 2. Distancia entre líneas originales: **45 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón;
 5. En la pantalla de configuración de líneas, haga clic en el botón "**Líneas pares**" para la selección automática. No es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: "**0**" cm, máquina simétrica y sin desplazamiento lateral;
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la "**Distancia entre líneas**" se actualizará a 90 cm;

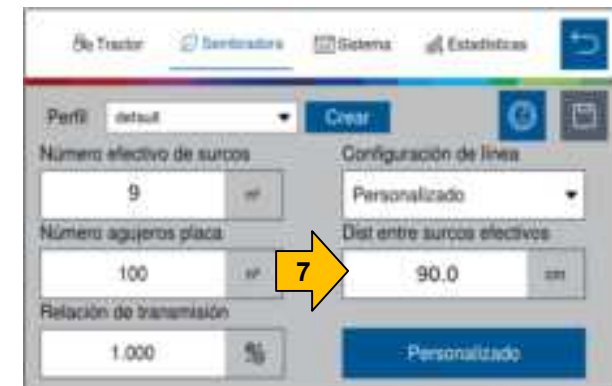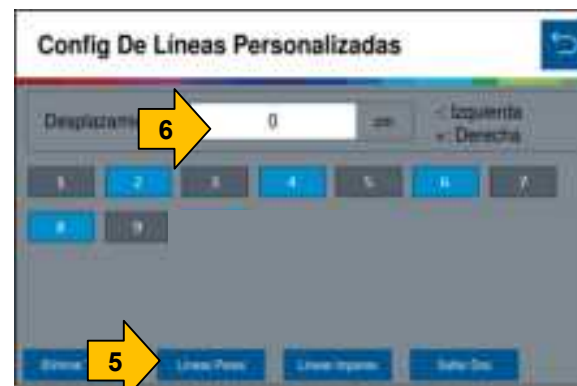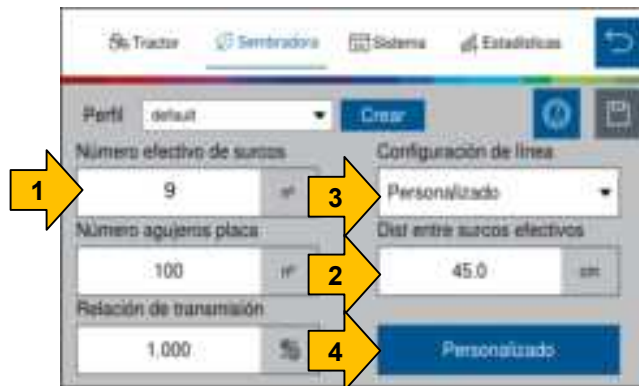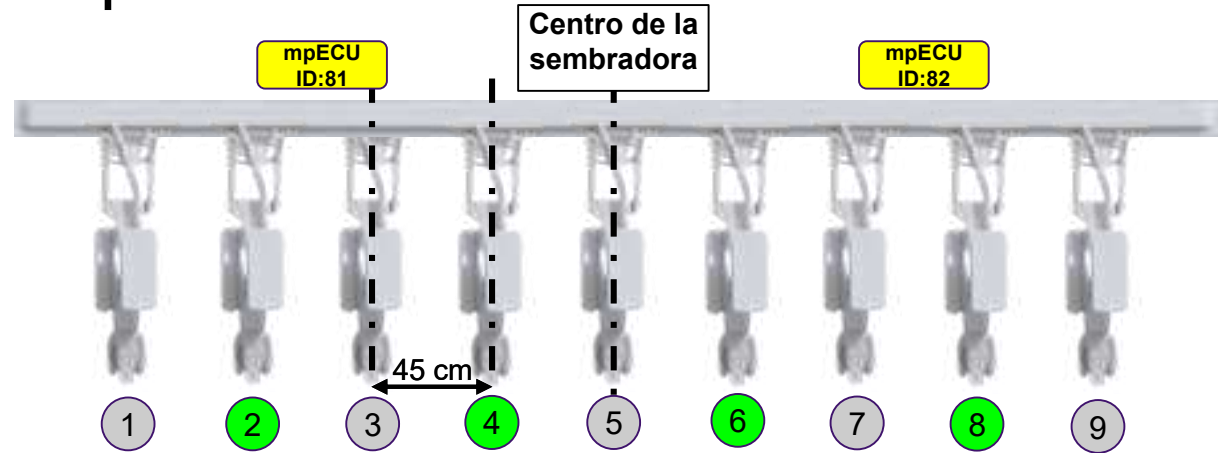

Caso 5 - Bosch Display – Líneas impares activas

■ Configuración de líneas – Personalizado


- En esta opción, solo las líneas impares de la sembradora se utilizarán en la siembra.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas originales: **9**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas originales: **45 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón.
 5. En la pantalla de configuración de líneas, haga clic en el botón "**Líneas impares**" para la selección automática. No es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **0 cm**, máquina simétrica y sin desplazamiento lateral.
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la "**Distancia entre líneas**" se actualizará a 90 cm.

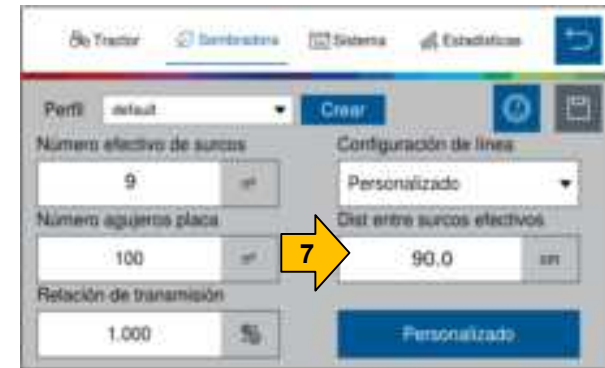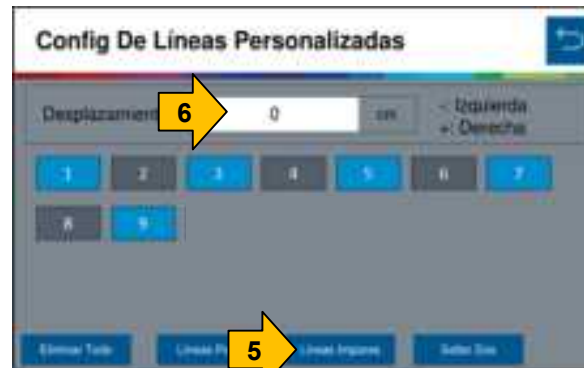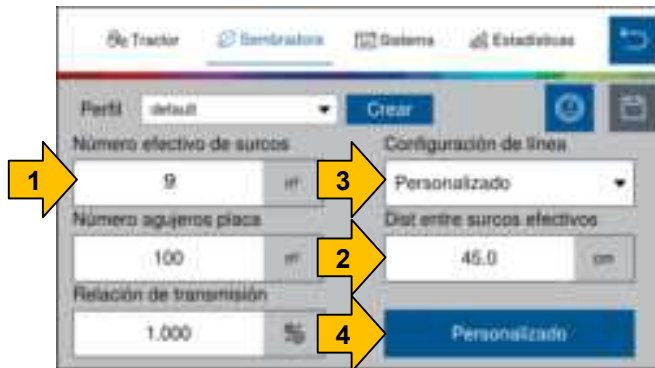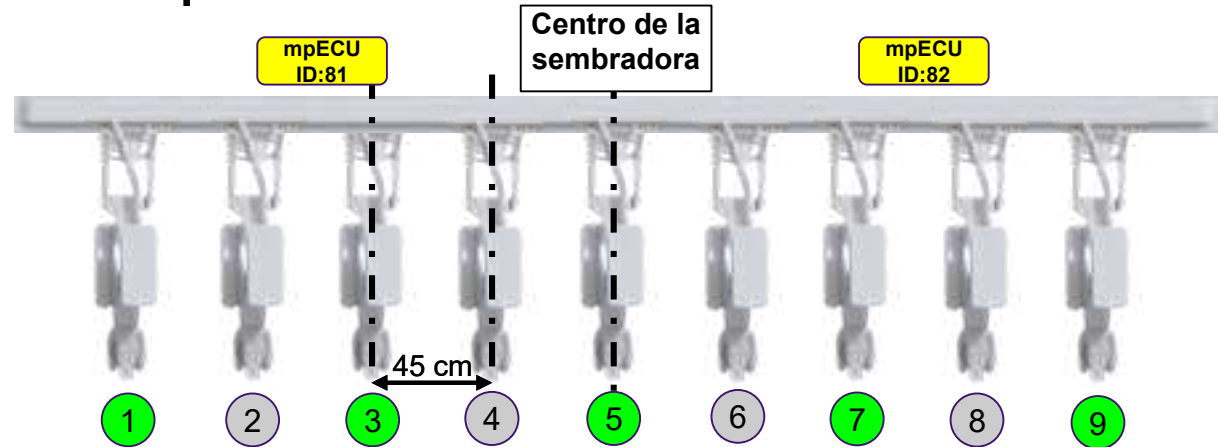

Caso 6 - Bosch Display – Líneas personalizadas

■ Configuración de líneas – Personalizado




- En esta opción, se seleccionaran líneas para para distancia personalizada.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas originales: **10**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas: **76 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón.
 5. En la pantalla de configuración, selecciona las líneas que permanecieron en la sembradora después del ajuste de distancia, no es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **"0 cm"**, máquina simétrica y sin desplazamiento lateral.
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la **"Distancia entre líneas"** se actualizará a 76 cm.

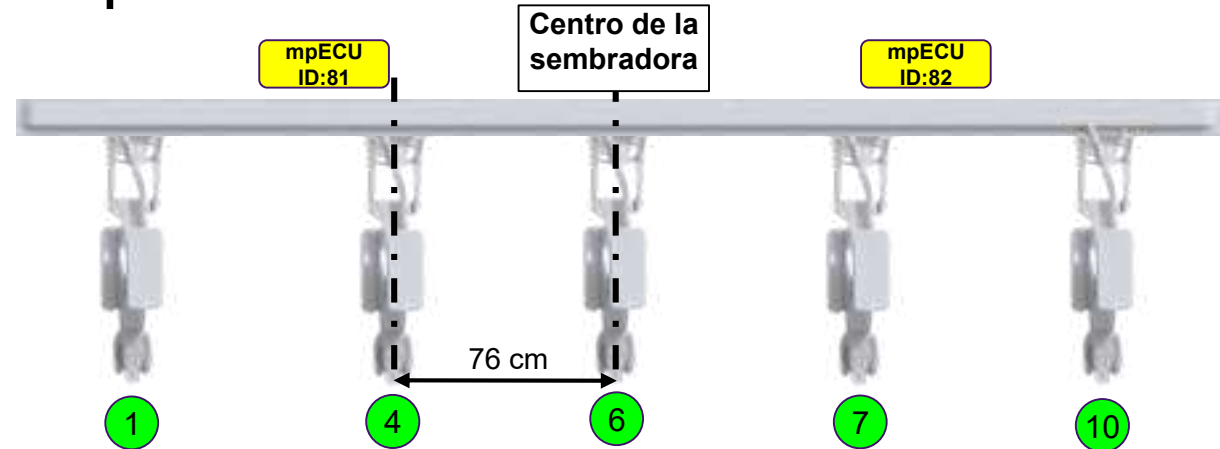

Caso 7 - Bosch Display – Líneas despla. a la izquierda

■ Configuración de líneas – Personalizado




- En esta opción, se seleccionarán las líneas para distancia personalizada.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas : **10**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas : **76 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón.
 5. En la pantalla de configuración, selecciona las líneas que permanecieron en la sembradora después del ajuste de distancia, no es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **A la izquierda, agregue el valor negativo**. Realizar mediciones para determinar el desplazamiento lateral;
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la "**Distancia entre líneas**" debe ser de 76 cm.

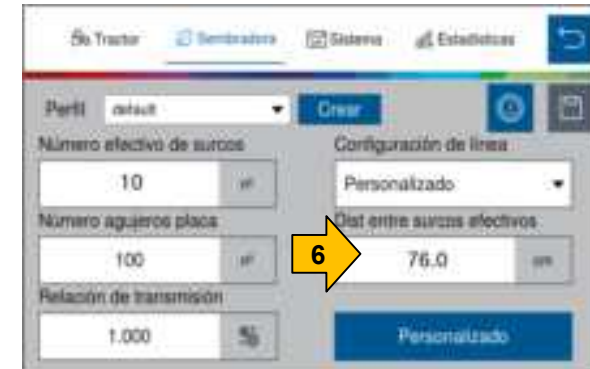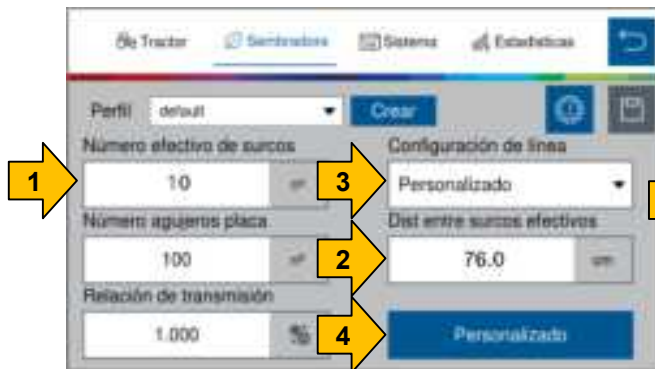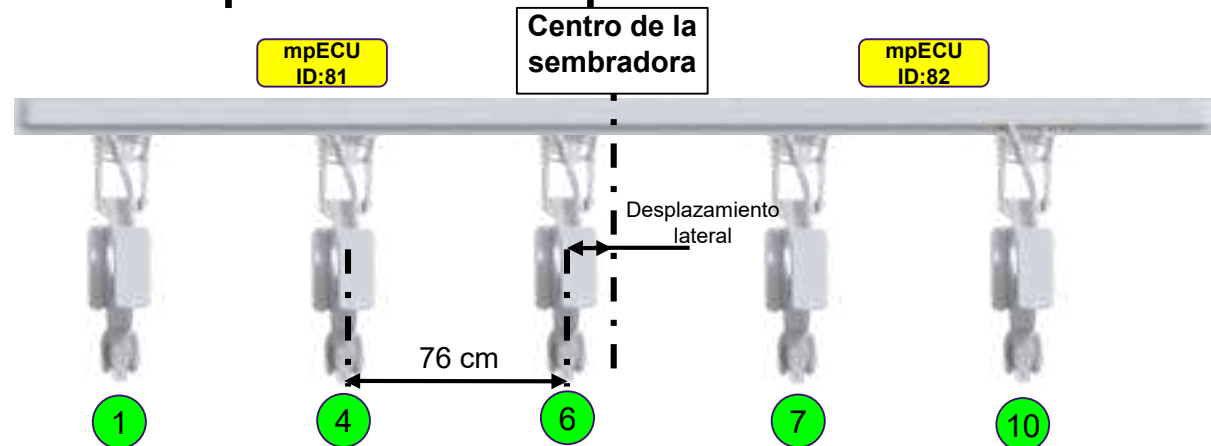

Caso 8 - Bosch Display – Líneas despla. a la derecha

■ Configuración de líneas – Personalizado


- En esta opción, se seleccionarán las líneas para distancia personalizada.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas : **10**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas : **76 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón.
 5. En la pantalla de configuración, selecciona las líneas que permanecieron en la sembradora después del ajuste de distancia, no es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **A la derecha, agregue el valor positivo**. Realizar mediciones para determinar el desplazamiento lateral;
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la "**Distancia entre líneas**" debe ser de 76 cm.

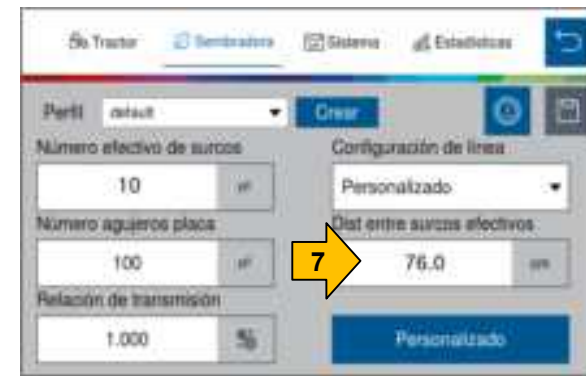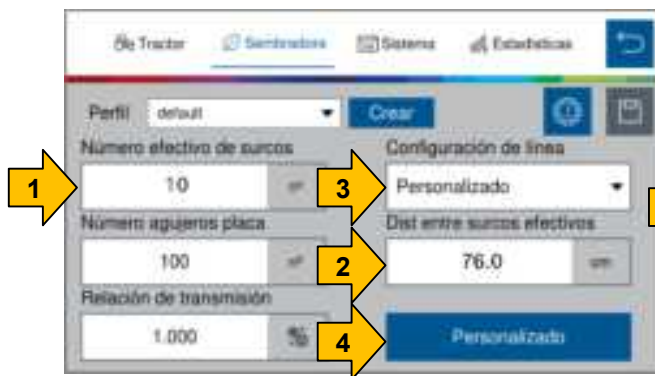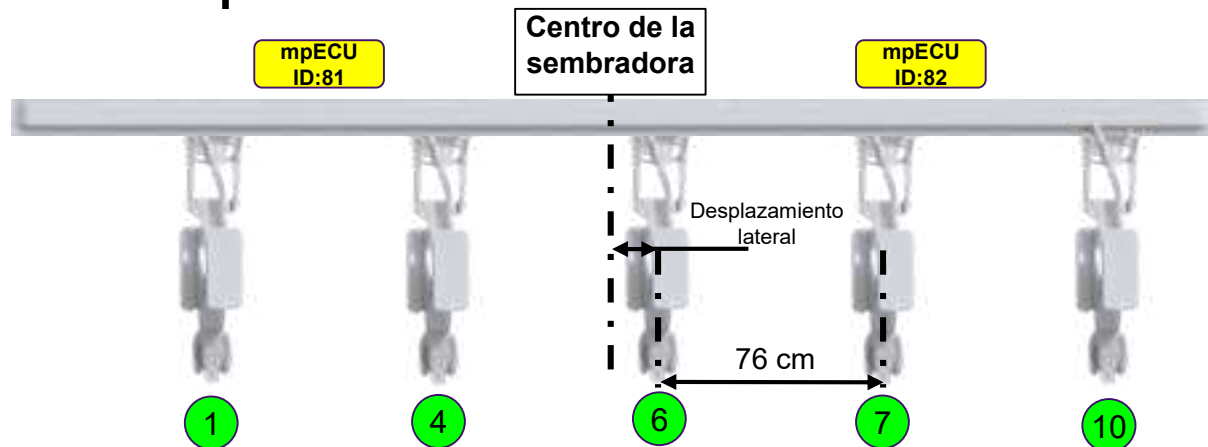

Caso 9 - ISOBUS – Todas las líneas

■ Configuración de líneas – **Todas**


- En esta opción todas las líneas de la sembradora se utilizarán en la siembra.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas: **10**
 2. Distancia entre líneas: **45 cm**
 3. Configuración de líneas: **Todas**

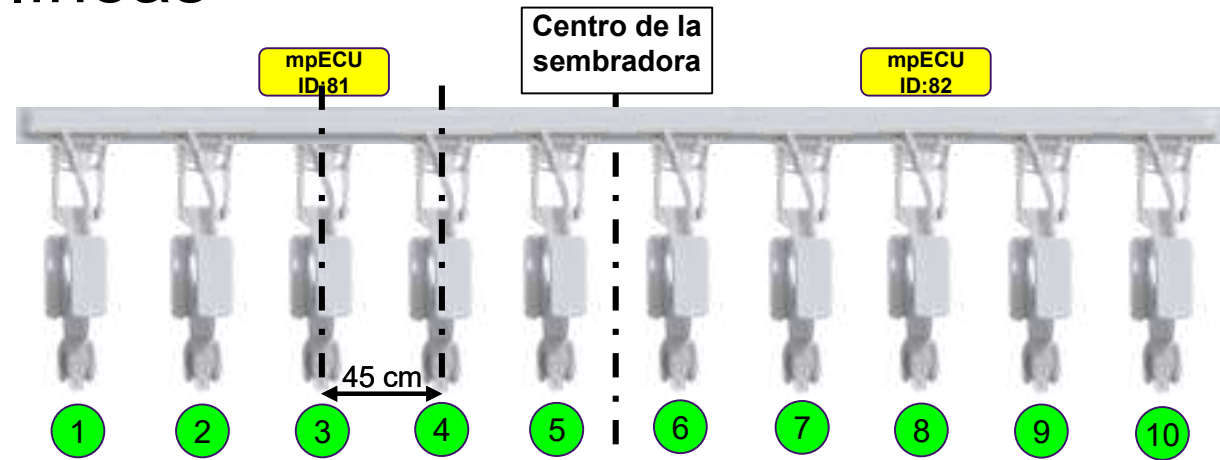

Caso 10 - ISOBUS – Líneas pares activas

■ Configuración de líneas – Personalizado


- En esta opción, solo las líneas pares de la sembradora se utilizarán en la siembra.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas originales: **10**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas originales: **45 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón;
 5. En la pantalla de configuración de líneas, haga clic en el botón **"Líneas pares"** para la selección automática. No es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **22,5 cm**, a la derecha - agregar el valor **positivo**.
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la **"Distancia entre líneas"** se actualizará a 90 cm;

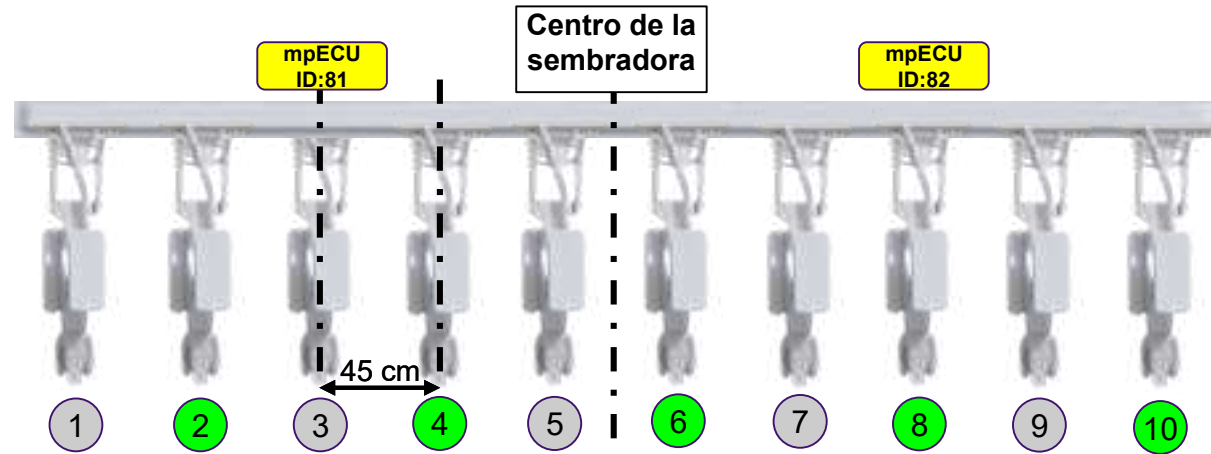

Caso 11 - ISOBUS – Líneas impares activas

■ Configuración de líneas – Personalizado


- En esta opción, solo las líneas impares de la sembradora se utilizarán en la siembra.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas originales: **10**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas originales: **45 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón.
 5. En la pantalla de configuración de líneas, haga clic en el botón **"Líneas impares"** para la selección automática. No es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **-22,5 cm, a la izquierda - agregar el valor negativo.**
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la **"Distancia entre líneas"** se actualizará a 90 cm.

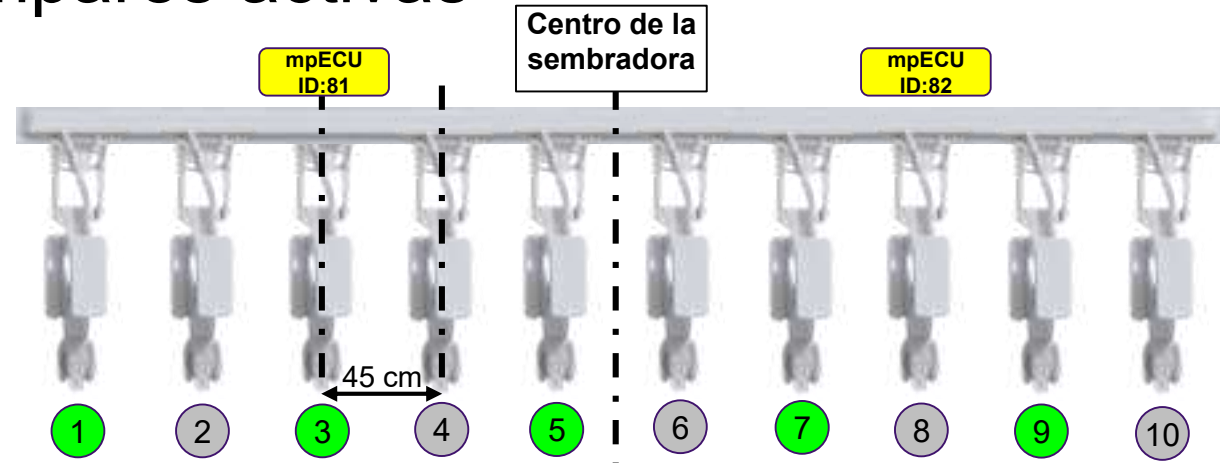

Caso 12 - ISOBUS – Líneas pares activas

■ Configuración de líneas – Personalizado


- En esta opción, solo las líneas pares de la sembradora se utilizarán en la siembra.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas originales: **9**, líneas activas **4**.
 2. Distancia entre líneas originales: **45 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón;
 5. En la pantalla de configuración de líneas, haga clic en el botón **"Líneas pares"** para la selección automática. No es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **"0"** cm, máquina simétrica y sin desplazamiento lateral;
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la **"Distancia entre líneas"** se actualizará a 90 cm;

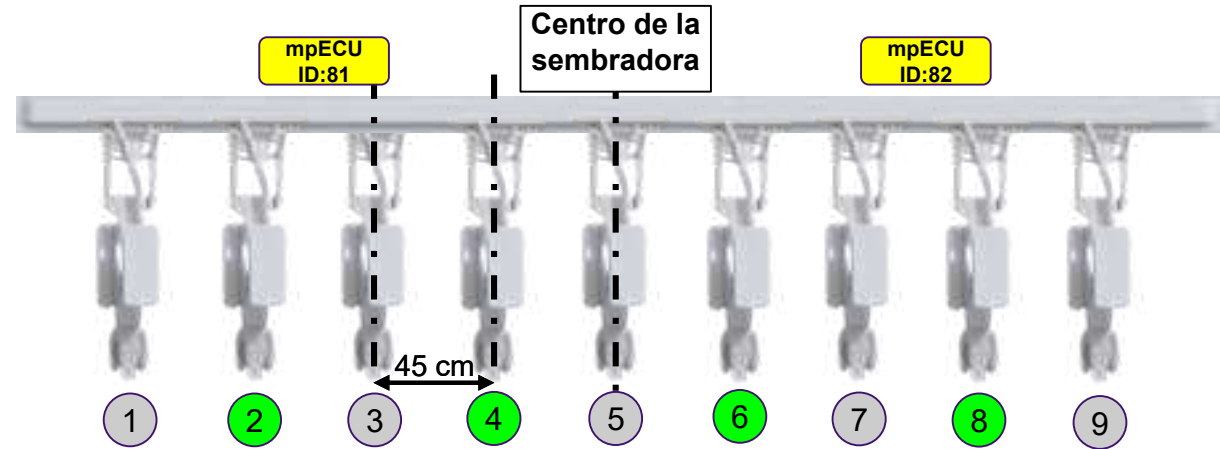

Caso 13 - ISOBUS – Líneas impares activas

■ Configuración de líneas – Personalizado


- En esta opción, solo las líneas impares de la sembradora se utilizarán en la siembra.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas originales: **9**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas originales: **45 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón.
 5. En la pantalla de configuración de líneas, haga clic en el botón **"Líneas impares"** para la selección automática. No es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **0 cm**, máquina simétrica y sin desplazamiento lateral.
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la **"Distancia entre líneas"** se actualizará a 90 cm.

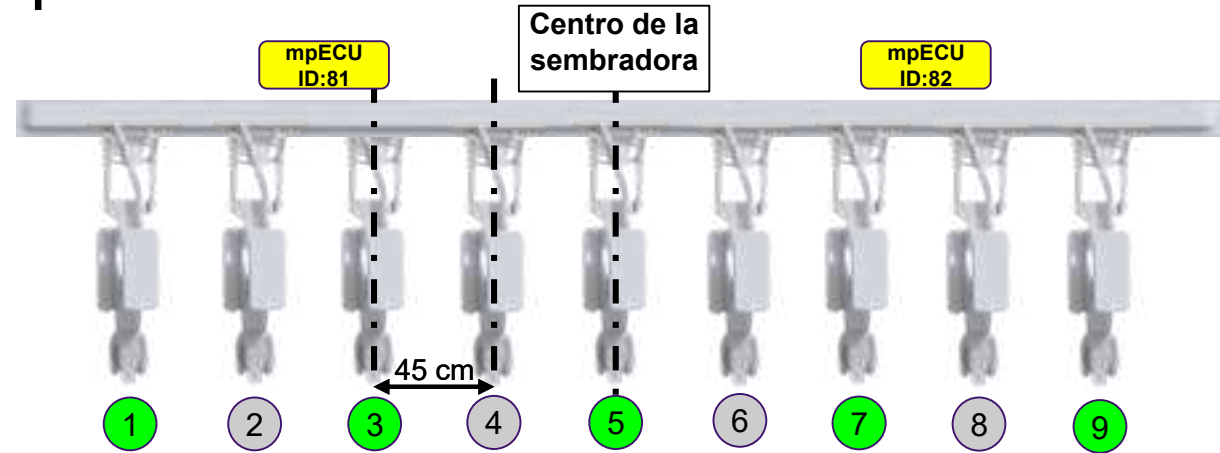

Caso 14 - ISOBUS – Líneas personalizadas

■ Configuración de líneas – Personalizado


- En esta opción, se seleccionaran líneas para para distancia personalizada.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas originales: **10**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas: **76 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón.
 5. En la pantalla de configuración, selecciona las líneas que permanecieron en la sembradora después del ajuste de distancia, no es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **"0 cm"**, máquina simétrica y sin desplazamiento lateral.
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la **"Distancia entre líneas"** se actualizará a 76 cm.

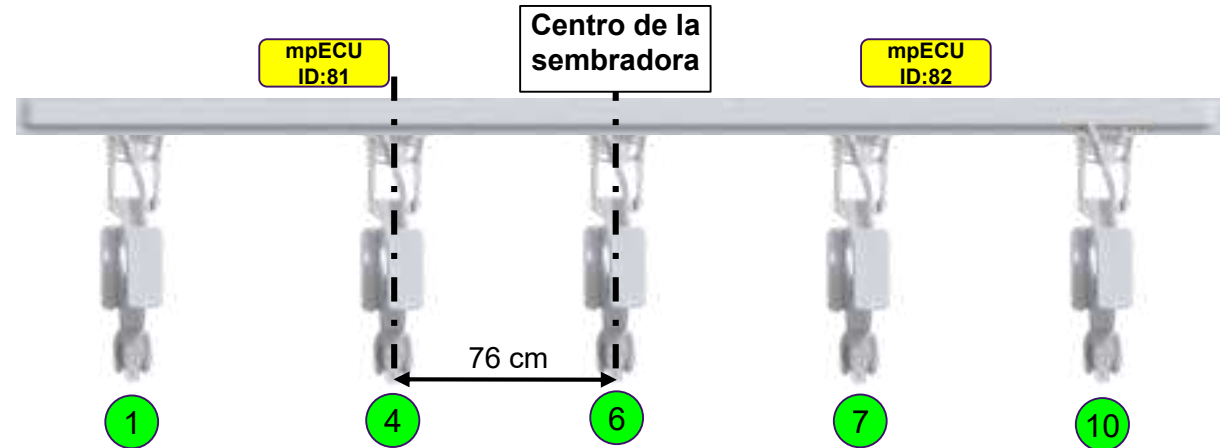

Caso 15 - ISOBUS – Líneas desplazadas a la izquierda

■ Configuración de líneas – Personalizado

- En esta opción, se seleccionarán las líneas para distancia personalizada.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas : **10**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas : **76 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón.
 5. En la pantalla de configuración, selecciona las líneas que permanecieron en la sembradora después del ajuste de distancia, no es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **A la izquierda, agregue el valor negativo.** Realizar mediciones para determinar el desplazamiento lateral;
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la "**Distancia entre líneas**" debe ser de 76 cm.

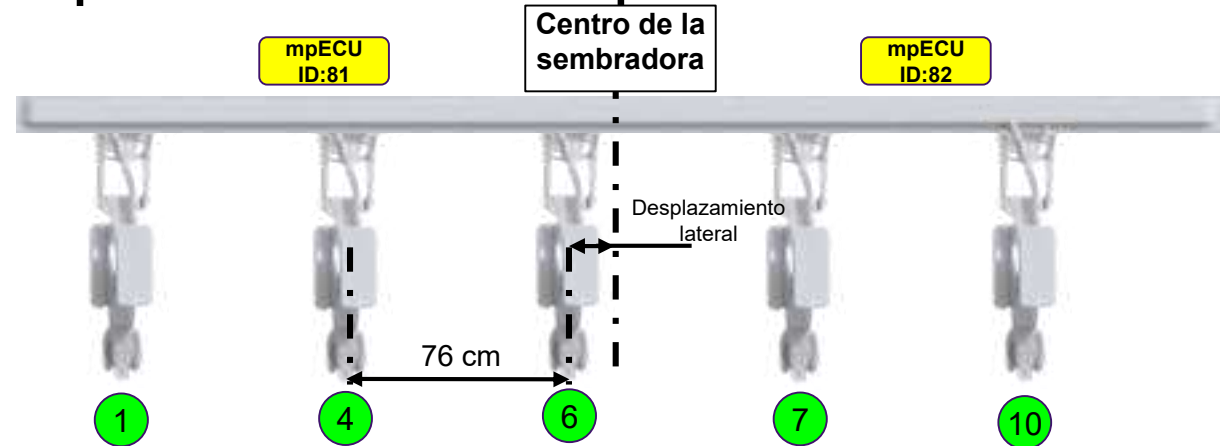

Caso 16 - ISOBUS – Líneas desplazadas a la derecha

■ Configuración de líneas – Personalizado

- En esta opción, se seleccionarán las líneas para distancia personalizada.
- Ejemplo:
 1. Número de líneas : **10**, líneas activas **5**.
 2. Distancia entre líneas : **76 cm**
 3. Configuración de líneas: **Personalizado**
 4. Al seleccionar la opción Personalizado, se habilita un botón.
 5. En la pantalla de configuración, selecciona las líneas que permanecieron en la sembradora después del ajuste de distancia, no es necesario cambiar el arnés de motores;
 6. Desplazamiento: **A la derecha, agregue el valor positivo**. Realizar mediciones para determinar el desplazamiento lateral;
 7. Al volver a la pantalla de la sembradora, la "**Distancia entre líneas**" debe ser de 76 cm.

